SAMSUNG

YP-F1

AH68-01755A (Rev 0.0)

SAMSUNG

- MP3, WMA, Audio ASF與Ogg播放
- 移動硬盤功能
- MP3編輯記錄
- FM接收
- SRS WOW環繞音
- 歌詞同步
- 支援USB 2.0
- 升級功能
- 內建充電鋰聚合物電池
- 錄音功能

yepp

Digital Audio Player

YP-F1

開始前

安全注意事項 4
重要功能 6
元件 8
各部份名稱 9
電池充電 12

連接步驟

連接至電腦 13
手動安裝USB驅動程式 17
將播放器用作可移動磁碟 21
● 下載/上載檔案 21
● 拔除USB接線 22
● 在電腦上格式化播放器 23
安裝Music Studio 24
● 在Music Studio中檢視幫助 26
安裝 Lyrics Station 27
使用 Lyrics Station 29

基本用法

播放音樂 33
話音錄音 34
搜尋所需音樂/話音檔案 35
收聽FM 36
FM記錄 38

其他用法

設定片段反複 38
功能表選項 39
使用導航 40
設定播放列單 43
設定詳細功能 44
設定播放模式 45
聲音設定 46
顯示設定 48
語言設定 50
FM廣播設定 51
時間設定 52
管理檔案 54
設定系統 55

附錄

功能表一覽表 57

客户支援

問題解答 58
產品規格 60

以下內容有關使用者安全及預防產品損害 務請認真閱讀，正確使用本產品。

請避開溫度過高(35℃以上)、過低(-5℃以下)或潮濕地方。

將播放器戴在脖子上時請勿過度擠壓。

請避開直射光線或發熱器具。

請勿重擊本設備，亦勿將重物置於本設備上。

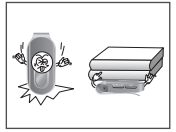

切勿接觸苯、稀釋劑等化學藥品。

請避開灰塵或煙灰較多的場所。

勿讓異物進入產品內部。

切不可自行拆卸、修理或改造產品。

＊請注意，因故障、維修或其他原因造成資料丟失時，我們不承擔任何責任。

使用注意事項

交通安全

- 騎自行車、駕駛汽車及摩托車時，請勿使用耳機。這不僅有可能釀成意外，更有可能觸犯法例。
- 行走時切勿將耳機音量開得過大以免造成事故。

保護聽覺

- 請勿將耳機音量開得過大。醫生警告，請勿長期曝露於高音量中。
- 出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。
- 行走或鍛練時，注意耳機接線不要被手臂或其他物體纏住。

產品的最佳操作條件

- 外界溫度 ： 5°C ~ 35°C (41°F~95°F)
  濕　　度 ： 10% ~ 75%

環保事項

- 丟棄包裝盒、電池或舊的電子設備時應遵守當地的垃圾處理規定。
- 播放器由紙板、聚乙烯等材料包裝，請勿使用其他多餘的材料。

MP3, WMA , Audio ASF與Ogg播放

- 此播放器支援MP3, WMA, 音訊ASF與Ogg(Ogg Vorbis)播放

  ＊OGG是一種免費、開放、非專利的新型音訊壓縮格式。更多資訊, 請查閱www.vorbis.com。

流動硬盤功能

- 可透過windows資源管理器輕鬆地複製、儲存檔案。

FM接收

- 備有自動選台、頻道記憶功能, 收聽FM廣播更簡便。

SRS WOW環繞音

- 3D環繞功能使音域更加寬廣。

歌詞同步

- 將歌詞經過 Lyric 格式編輯後存檔, 將編輯後的文件傳送到本機 , 本機將可由顯示屏顯示歌曲同步的歌詞內容。

支援USB 2.0

- 最大資料傳輸速度爲18Mbps。

支援升級功能

- 可以進行升級, 以便添加內建程式的功能。
  有關升級事宜請查閱公司主頁(www.samsung.com)。

內建充電鋰聚合物電池

- 內建充電鋰電池可以提供長達10小時的播放時間。

  ＊具體播放時間依使用方式而定。

錄音功能

- 您可以製作高品質的語音記錄。

型號	YP-F1 V	YP-F1 X	YP-F1 Z
內存容量	256MB	512MB	1GB

- 由於內部固件佔用部份內存空間，所以實際可用內存容量較標示容量爲少。
- 因產品性能改進，附件設計可能發生變化，恕不事先通知。

更換播放器蓋

- 用手指打開蓋上的凹槽，取下蓋子並換上一個所需顏色的新蓋。

注意

- 用手指打開蓋子時，請留意不要弄傷手指。

重定播放器

- 取下播放器蓋，用保險夾等尖狀物按RESET孔。

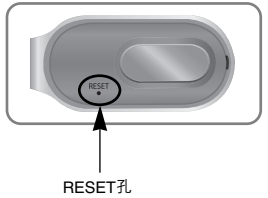

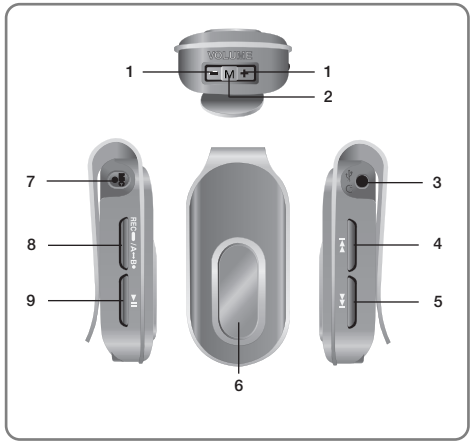

1 音量控制
2 MENU, Navigation鍵
3 USB接線連接埠，耳機埠
4 Skip Track/Speed Search鍵
5 Skip Track/Speed Search鍵
6 顯示屏
7 麥克風
8 (長) Record鍵
(短) Loop Repeating鍵
9 播放/暫停鍵

顯示屏

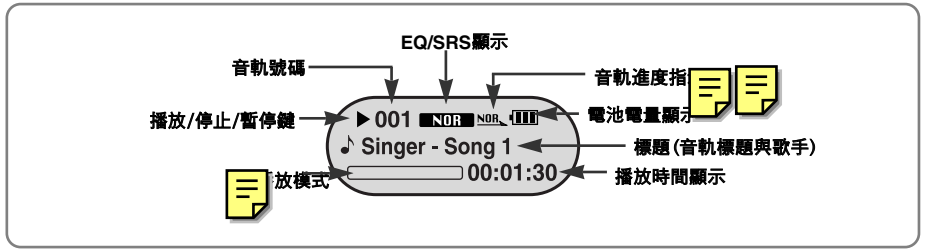

備註

- 熒幕圖片僅爲説明示例，實際熒幕可能有所不同。

電池充電

1 將USB電纜與電腦的USB埠連接。

2 將USB接線的另一端與播放器頂部的USB接線連接埠連接。
- ✻充電完畢時，顯示幕視窗上將顯示“FULLY CHARGED”。
- ✻電池在正常條件下的充電時間大約爲2.5小時。

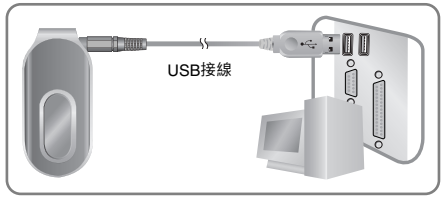

注意
- 充電電池首次使用或放置數月後重新使用時，應首先完全充電。
- 爲避免引發火災，充電時間切勿超過12小時。
- 過度充電可能縮短電池壽命。
- 充電電池是消耗品，其容量將逐漸降低。
- 爲延長電池壽命，使用時應完全充電並完全放電。如果電池未完全放電即行充電，其工作時間將縮短。此時，電池應重復進行幾次完全充電與完全放電過程。
- 如果透過USB hub連接播放器，連接可能不穩定。應將播放器直接與電腦連接。

連接至電腦

將播放器與電腦連接之前，應務必安裝USB驅動程式。
如果顯示“Add New Hardware Wizard”，請按 [Cancel] 鍵，然後安裝USB驅動程式。

▼ 建議PC規格

PC系統應符合以下條件：
- 奔騰200MHz以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 40MB硬盘可用空間
- CD-ROM驅動器 (2倍速以上)
- 支持USB端子(2.0)
- Direct X 8.0或以上

安裝軟件

1 將安裝光碟插入**CD-ROM**驅動器。
選擇**[Install Player USB Driver]**。

備註
- 若選用Windows 2000/XP，安裝作業系統時務請安裝於Administrator (主使用者) 帳户中，否則將無法正確完成安裝。
- 若選用Windows ME/2000/ XP，無需安裝配供的程式即可識別驅動程式。但是，必須安裝該程式才能進行播放器格式化和韌件升級。
- 在Windows 98 SE中，如果未安裝YP-F1程式，則無法與可移動磁碟通訊。必須首先安裝USB驅動程式。

2 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

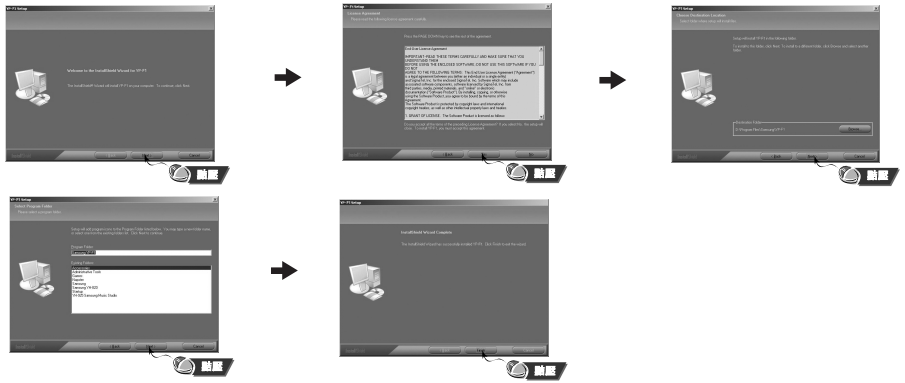

軟體安裝完畢之後，將播放器與電腦連接並按下頁所示開始使用。

利用USB接線將播放器與電腦連接

1 將USB電纜與電腦的USB埠連接。

2 將USB電纜的另一端與播放器底部的USB電纜連接埠連接。

- 如果在執行命令或USB驅動程式安裝初始化時將USB電纜從電腦上取下，電腦可能無法正常操作。

3 屏幕彈出發現新硬件提示訊息的同時，安裝USB驅動程式。屏幕也可能不顯示安裝畫面，請查核設備管理器，確認是否已正常安裝。

4 安裝USB驅動程式之後，[設備管理器] 中將出現“Samsung YP-F1 USB Device(三星 YP-F1 USB 設備)”。

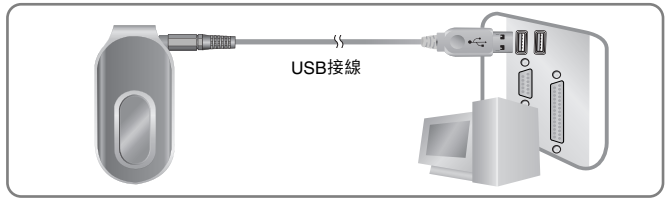

如何檢視USB驅動程式是否已正確安裝

- **Windows 98 :**
  控制面板 → 系統 → 設備管理器 → 通用串行總線控制器 → Samsung YP-F1
- **Windows 2000/XP :**
  開始 → 設定 → 控制面板 → 性能及維護 →
  系統 → 硬件 → 設備管理器 →
  通用串行總線控制器 → Samsung YP-F1 USB Device

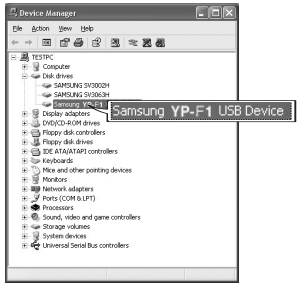

5 萬一USB驅動程式未按如上所示安裝妥當，請參考“手動安裝USB驅動程式”。

如果USB驅動程式已成功安裝，請前進至“下載/上載檔案”(第21頁)。
如果USB驅動程式未自動安裝，請執行以下步驟。

安裝USB驅動程式過程中發生錯誤

1 確認設備管理器。

- **Windows 98/ME :**
  控制面板 → 系統 → 設備管理器
- **Windows 2000/XP :**
  控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器

2 確認是否存在標有感嘆號或問號的設備(標記爲未知設備或USB Device)。

3 雙擊帶有感嘆號或問號的設備。

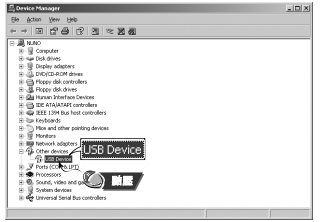

備註

- 在Windows 2000中，如果USB驅動程式未自動安裝，請從Windowsupdate.microsoft.com下載並安裝最新的服務包。
- 安裝方法將根據PC型號及配置而有所不同。此時，請諮詢有關PC銷售商或客户服務中心。
- 如果安裝USB驅動程式時連續出現錯誤，請重新啓動電腦並重新連接USB電纜。

4 選擇驅動程式之後點選**[Update Driver]**。

5 點選**[Next]**。

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
點選

6 選擇 **[Search for a suitable driver for my device]**，然後點選**[Next]**。

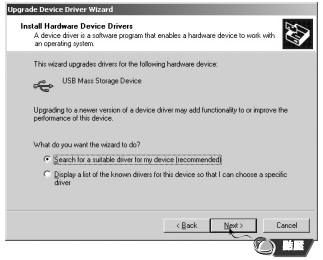
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
點選

7 點選**[Next]**結束。

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
點選

選用Win 98

按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

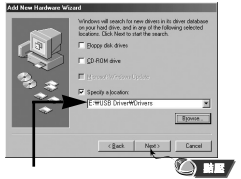

USB驅動程式位置
[CDROM]\USB Driver\Drivers

：重新啓動電腦才能完成安裝。

備註

- 在windows98中，如不安裝YP-F1程式，則不能當作流動硬盤使用。必須先安裝驅動程式。

下載/上載檔案

1 將播放器與電[illegible]接

2 開啓PC的Windows資源管理器。

- Windows Explorer中將顯示可移動磁碟。

3 選擇想要保存的檔案並將之拖放入可移動磁碟。(將按數位元、字母順序顯示檔案)

- 如果在Windows Explorer中將音樂檔案的名稱更改爲001***、002***、音樂檔案將按號碼順序進行播放。

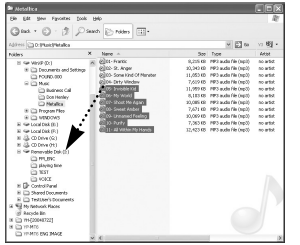

注意

- 下載或上載檔案時將顯示"Transferring"訊息。如果在顯示"Transferring"時斷開USB接線，設備可能出現異常。
- Windows Explorer中顯示的音樂檔案順序可能與播放器的播放順序有所不同。

拔除USB接線

在檔案傳輸全部結束後，必須按如下方法拔除接線。

1 雙擊視窗右下方任務欄中的綠色箭頭，然後拔除連接著的USB裝置。

2 選擇USB設備並按 [Stop] 鍵。顯示 [Stop a Hardware device] 螢幕時，按 [OK] 鍵然後再斷開USB接線。

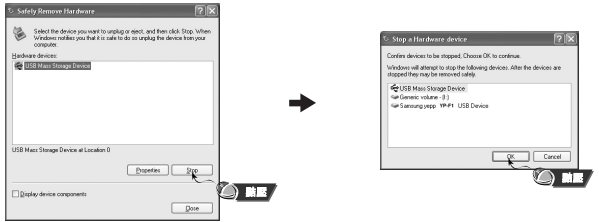

在電腦上格式化播放器

1 選擇可移動磁碟圖示並點擊滑鼠右鍵選擇 **[Format]**。

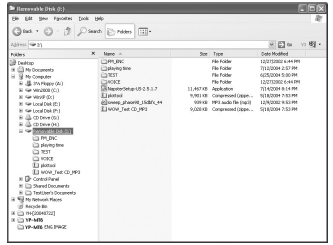

2 按**[Start]**鍵。

- 播放器中保存的所有檔案都將被刪除。
- 在**Volume label**中可更改流動硬盤的名稱。

注意

- 格式化時，原來預置的所有功能表都將被重定，原來存在的歌曲或資料檔案也將被刪除。
- 請注意，格式化後，檔案將無法恢復。

Music Studio是一種可以使您在電腦上播放音樂檔案的程式。

1 將安裝光碟插入光碟驅動器中。
選擇 **[Install Samsung Music Studio].**

2 選擇語言。

3 按照視窗顯示的順序和說明完成安裝。

- 有關如何使用Music Studio的詳細資訊，請參閱幫助。

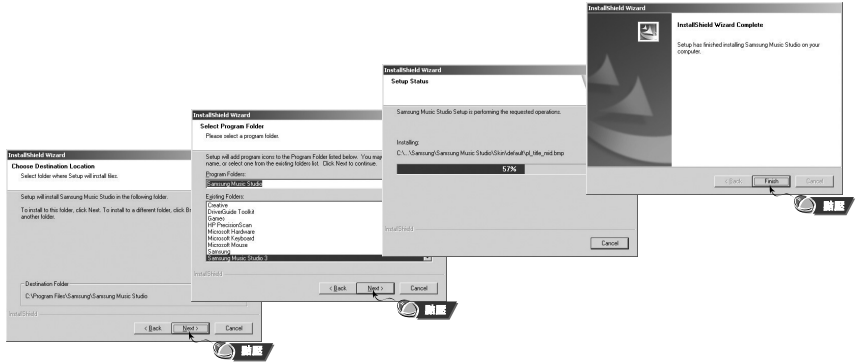

在Music Studio中檢視幫助

運行Music Studio並按鍵盤上的F1鍵。
● 出現幫助。

將箭頭移動到Music Studio的頂部並按滑鼠右鍵。將顯示以下選擇視窗。
● 單擊幫助，將出現幫助視窗。

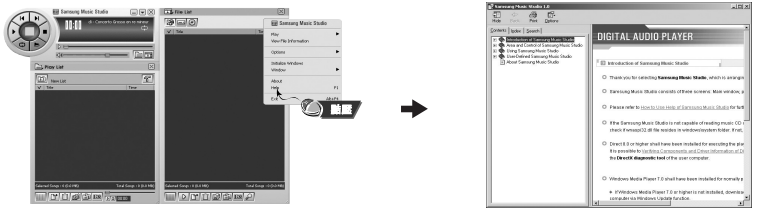

備註

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠(音樂識別服務℠)提供。
- Gradenote和CDDB是Gradenote公司的注册商標。Gradenote標識與符號、Gradenote CDDB標識和"Powered by Gracenote"標識是Gradenote公司的注册商標。
  Music Recognition Service和MRS是Gradenote公司的注册服務商標。

1 將安裝 CD插入 CD-ROM 驅動，
選擇 **[Install Lyrics Station]**。

2 選擇您想使用的語言

3 當連續出現提示窗口時,點擊 [下一步] 按鈕。

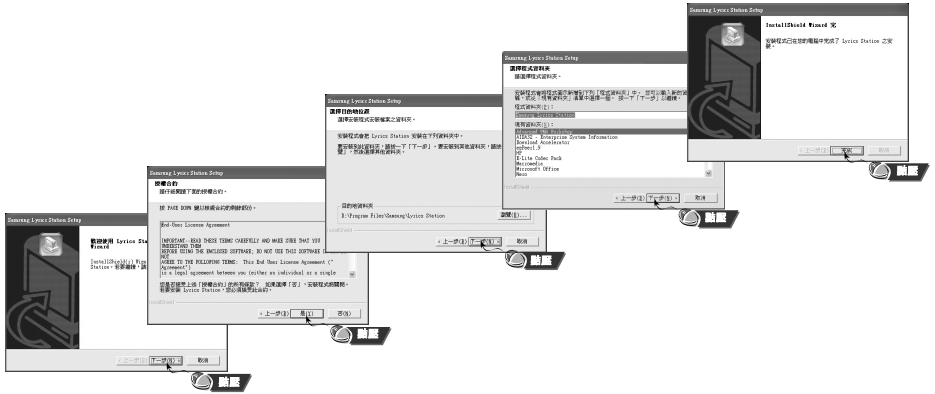

打開 yepp電源並連接到 PC

進入 Lyrics

1 點擊 [Lyrics Station]。

2 在 Lyrics Station顯示窗上部的選擇產品窗口中可以選擇您使用的產品名稱。

3 直接移到已設置好的您想要的音樂文件，選擇文件以標記您想要的音樂文件的歌詞，然後點擊顯視窗左上角的 [寫入]。

- 如果您想要的歌詞在資料庫裡找到了。在[寫入 歌詞] 會顯示 YP-F1，如果沒有歌詞就不會顯示。

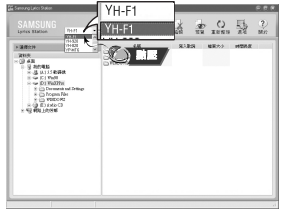

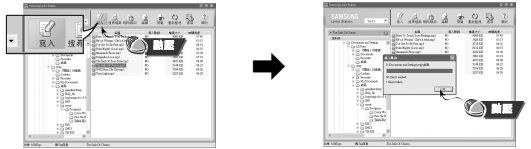

參考

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station 的 yepp 產品，點擊產品窗口選擇您最滿意的產品。

查看歌詞

如果歌詞下載失敗或下載的歌詞語原來的音樂文件不匹配，請使用 [搜索檔案] 功能。

1 想搜索歌詞時，選擇音樂文件後，點擊 [搜索檔案] 按鍵。

2 在查找窗口中輸入歌手名或者歌曲名稱，然後點擊 [搜尋]。

3 雙擊您想要的歌詞，或點擊 [寫入] 按鈕。

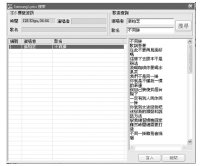

- 所選的歌詞將自動被標記。
- 如果您想要取消所標記的歌詞，點擊 [刪除歌詞] 刪除您想要刪除的歌詞。
- 您可以使用 [預覽] 按鈕檢查所標記的歌詞。

注意

- 在菜單中設置 [歌詞] 爲 [開]，您可以預覽歌詞。
- VBR 文件不能支援歌詞。

手動進入 Lyrics

1 選擇您想要的音樂文件進入 Lyrics 然後點擊 [編輯] 按鈕。

2 在播放歌詞窗口的底部按 [編輯歌詞] 按鈕。
進入 Lyrics Station點擊 [確認] 按鈕。

3 在預覽窗口點擊播放鍵開始播放音樂文件然後當歌詞逐一開始播放時點擊 [設定同步] 按鈕。

4 當Sync 設置完成時，點擊 [寫入] 按鈕。

- 當已進入 Lyrics 時，在預覽窗口按播放鍵檢查已標記歌詞。

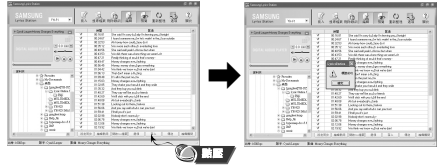

修改歌詞

1 選擇您想要修改歌詞的音樂文件並點擊 [編輯] 按鈕。

2 雙擊您想要修改時間或歌詞，然後開始修改。

3 當修改完成後，點擊 [寫入] 按鈕。

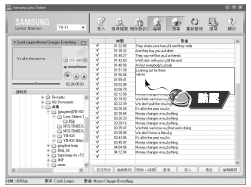

參考

- 請按 [編輯關閉]鍵退出編輯模式。
- 如果已經存在有歌詞文件，請在編輯模式下先按 [開啓Irc 檔案] 鍵打開歌詞文件然後點擊 [寫入] 鍵。

打開與關閉電源

電源開：按 ▶II 鍵打開電源。

電源關：按下並按住 ▶II 鍵關閉電源。

播放音樂

按 ▶II 鍵。

- 自動開始播放。

暫停音樂

按 ▶II 鍵暫停播放。

- 如果在15秒內(或自定的時間內)未按任何鍵，播放器電源將自動關閉。
- 在暫停模式中，再次按 ▶II 鍵可恢復播放。

如要調節音量

按 ━,✚ 鍵調整音量，範圍爲"00~30"。

備註

- 如果檔案名稱顯示錯誤，請通過 [Settings] → [Language] → [ID3-Tag]更改語言設定。
- WMA檔案只能作爲音樂檔案以"48Kbps~192Kbps"的壓縮率進行播放。
- 電源關閉時間可以在功能表中進行設定。

✻ 由語音模式切換至其他模式時，請參閱“更改模式”。

1 按住記錄(**REC**)鍵開始語音記錄。

2 再次按記錄(**REC**)鍵停止記錄並保存語音檔案。

備註

- 檔案的記錄順序爲V001、V002……，記錄之後將以WAV的格式保存在VOICE檔案夾中。
- 如果記憶體已滿，語音記錄將被自動禁止。
- 語音記錄在FM模式中不起作用。

播放過程中搜尋指定片段

- 播放過程中按下并按住 ⏮、⏭ 可以搜尋想要收聽的指定片段。
- 釋放鍵可恢復正常播放。

播放過程中改變音軌

- 播放過程中輕按 ⏭ 可播放下一音軌。
- 開始播放後5秒內按 ⏮ 鍵，可移動至並播放上一音軌。5秒後按 ⏮ 鍵，可從當前音軌的開始處重新播放。

停止時改變音軌

- 播放過程中輕按 ⏮、⏭ 鍵可播放下一音軌。

備註

- VBR(Variable Bit Rate)檔案 ：在檔案中根據音的高低等種類隨時轉換壓縮率的檔案。
- 如果播放的是VBR檔案，即使在開始播放後5秒內按 ⏮ 也鍵無法移動至並播放上一音軌。
- MP2或MP1格式的檔案只把擴展名變成MP3並下載時，可能會無法播放。
- 選擇 [Settings] ➔ [系統] ➔ [搜索速度]，[跳躍時間間隔]，可以改變搜尋速度和跳過間隔。

按下並按住"M"鍵。如果顯示功能表，選擇FM Radio。

手動搜尋頻率

● 輕按 ⏮, ⏭ 鍵可以手動搜尋所需的頻率。

手動存儲頻率

● 移動至所需頻率之後，可以按 A↔B 鍵保存之。
● 使用 ⏮, ⏭ 鍵搜尋到頻率，然後再按 A↔B 鍵。

自動存儲頻率

● 按下並按住 ⏮, ⏭ 鍵可以搜尋並停止於接收到的頻率。

備註

- 退出FM模式時，請按下並按住"M"鍵。
- 單聲道或身[illegible]自動選擇的。
- 自動保存頻[illegible]請選擇 [Settings] ➔ [FM廣播] ➔ [自動預置]。

搜尋存儲的頻率

1 在FM模式中按 "M" 鍵。
● 出現預置(PRESET)熒幕。
2 使用 ⏮, ⏭ 鍵移動至所需的頻率。



刪除存儲的頻率

1 移動至想要刪除的預置(PRESET)號碼之後，按住A↔B鍵。
2 選擇"YES"之後，按 "M" 鍵。
● 保存的預置(PRESET)號碼將被刪除。



靜音功能

1 在FM模式中按 ⏯ 鍵。
● 顯示"MUTE"訊息之後就聽不到任何聲音了。
2 再次按 ⏯ 鍵。
● 靜音功能將被取消。



備註

- 最多可以存儲20個頻率。
- 在預置(PRESET)熒幕中按 "M" 鍵退出預置(PRESET)模式。

FM記錄

1 在接收FM廣播的過程中按住REC鍵。

- 開始記錄當前的FM頻道。

2 請再按一次**REC**按鈕。

- 生成一個記錄檔案並停止記錄。
- 檔案的記錄順序為F001、F002、F003……，並以MP3的格式保存在"FM_ENC"檔案夾中。

設定片段反複

段落重複開始點

在音樂/語音檔案播放過程中，
請在想反複收聽的開始部分按主機的**A↔B**按鈕。顯示屏出現**A↔**。



段落重複結束點

請在結束片段反複的部分再按一次主機的**A↔B**按鈕。顯示屏出現**A↔B**。
設置的段落重複播放。

備註

- 片段重複的最短允許時間間隔爲4秒。
- 如要解除片段反複，請再短促按一次主機的A↔B按鈕。
- 利用 ⏮,⏭ 鍵進行快速搜尋時，片段反複將被自動取消。

功能表選項

按下並按住 "M" 鍵切換至功能表模式。
使用 ➖, ➕ 進行移動，輕按"M"鍵選擇所需的功能表。
再次按下並按住"M"可退出MENU模式。

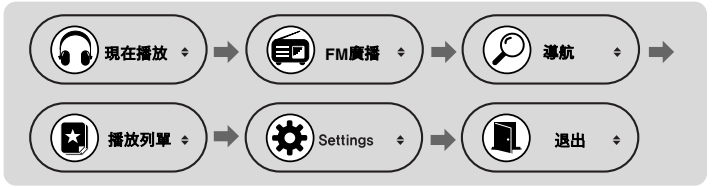

- 現在播放　：檢視當前正在播放的檔案。
- FM廣播　：收聽FM廣播。
- 導航　：移動至Navigation模式。
- 播放列單　：只播放所需的檔案。
- Settings　：設定播放器的功能。
- 退出　：退出功能表。

備註

- 在功能表模式中，如果在20秒內未進行任何輸入，功能表模式將被取消。

可以利用導航功能輕鬆地檢索需要的檔案或轉換模式。

1 按 "M" 鍵進入導航模式或按住 "M" 鍵移動至功能表然後在功能表中選擇導航。

2 請選擇要播放的檔案夾或檔。

- ⏮ : 移動至上級檔案夾。
- ⏭ : 移動至下級檔案夾。
- ➖,➕: 移動至同一目錄中的檔案或檔案夾。
- "M" : 移動到下級檔案夾。當沒有下級檔案夾時，選擇的檔案被指定爲播放清單

3 按 ⏯ 鍵。

- 選定的檔案將被播放。

備註

- 在Navigation模式中按下並按住"M"鍵可退出Navigation模式。

更改模式

您可以按照下述方法更改模式。

例)由語音(Voice)模式更改爲音樂(Music)模式

1 在Voice模式中按"M"鍵。



2 使用 ⏮ 鍵移動至上級檔案夾。

3 使用 ➖ 或 ➕ 移動至所需的音樂檔案，然後按 ⏯ 鍵。

- 改變爲音樂(Music)模式之後，將顯示選定的檔案。

備註

- 改變爲FM模式時，請參閱"功能表選項"。

播放/取消播放檔案夾

[播放檔案夾]

1 按"M"鍵移動至Navigation模式。

2 使用 ➖、➕ 移動至所需的檔案夾並按 ▶II 鍵。

- 顯示" 🗀 "時，選定的檔案將被播放。



[取消檔案夾播放]

1 在檔案夾播放過程中按"M"鍵移動至Navigation模式。

2 使用 ➖、➕ 移動至所需的檔案，然後按 ▶II 鍵。

- 取消檔案夾播放之後，將顯示"♪"標誌，選定的檔案將被播放。

設定播放清單

- 在Navigation模式中移動至所需的檔案並按"M"鍵。
  - 選擇的檔案被標記。
  - 退出播放列單設定時，請在Navigation模式中移動至有標記的檔案並再次按 "M"鍵。



播放播放清單

1 在Menu中選擇 Playlist。

- 出現選擇的播放清單。

2 移動到要播放的檔案後，請按▶II 按鈕。

- 顯示"♫"標誌，選定的檔案將被播放。

1 在MENU中選擇**Settings**。(參閱"功能表選項")

2 在Settings中，使用 ▬,✚ 移動至所需的功能，然後按"M"鍵進行選擇。
- 移動至上一級功能表時，請使用 ⏮ 或選擇 "返回"。

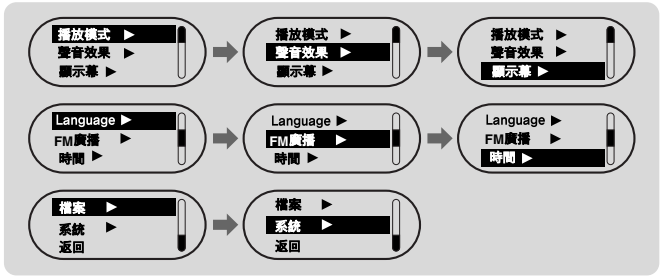

1 在Settings中選擇播放模式。

2 在播放模式中，使用 ▬,✚ 移動至所需的模式然後按"M"鍵進行選擇。

- 正常　　:按收錄曲目的順序逐首播放
- 重複一個　:重復單個檔案。
- 重複全部　:重復所有檔案。
- 隨機全部　:隨機播放檔案。
- 簡介　　:播放音樂檔案的前幾秒。
- 返回　　:移動至上一級功能表。

在Settings中選擇聲音效果。

預設等化器

- 使用 ▬ , ✚ 移動至所需的聲音模式，然後按"M"鍵。
- **SRS → TruBass → WOW → 一般 → 古典 → 爵士 → 搖滾 → 使用者**
- 選擇使用者EQ設定(User EQ Set)設定所需的EQ。
- **SRS** ：可以收聽到3D身歷聲音效。
- **TruBass** ：可以增加聲音豐富度的重低音增強器功能。
- **WOW** ：由SRS和TruBass功能組成，可以使您同時欣賞到豐富的低音和3D環繞聲。



備註

- SRS(WOW) 是SRS Labs, Inc.的註册商標。WOW技術經SRS Labs, Inc.授權。
- 選擇SRS模式時，原來設置的EQ模式自動變爲NORMAL模式。
- 支援的取樣頻率爲32KHz、44.1KHz、48KHz。

重低音調節器

- 使用 ▬ , ✚ 選擇打開或關閉重低音調節器，然後按"M"鍵。
- 只有在預設等化器中選擇一般、古典、爵士或搖滾時，重低音增强器功能才起作用。
- 開：播放音樂時，增强預置聲音中的低音。
- 關：以預置聲音播放音樂。

WOW設定

- 使用 ▬ , ✚ 選擇所需的SRS功能，然後按"M"鍵。
- 只有在預設等化器中選擇SRS、TruBass或WOW時，SRS功能才起作用。
- **SRS** ：可以收聽到3D身歷聲音效。
  使用 ▬ 或 ✚ 調整SRS，範圍爲"0~10"。
- **TruBass** ：一種低音增强功能，可以增加聲音的豐滿度。
  使用 ▬ 或 ✚ 調整TruBass，範圍爲"0~10"。
- **Focus** ：播放時可以欣賞到更加清晰的音調。
  使用 ▬ 或 ✚ 設定Focus，然後按"M"鍵。
  高 → 中等 → 低
- **最佳** ：根據不同的連接設備，設定最佳的SRS功能。
  使用 ▬ , ✚ 移動至所連接的設備然後按"M"鍵。
  耳塞 → 耳機 → 揚聲器 → 車載包





使用者等化器設定

- 如果在預置等化器中選擇使用者，您就可以在使用者等化器設定中根據自己的喜好進行EQ設定。
- 使用 ⏮ , ⏭ 鍵左/右移動，使用 ▬ , ✚ 調整水平。設定完畢後按"M"鍵。

在Settings中選擇顯示幕。

滾動

- 使用 ▬ 或 ✚設定滾動速度，調整音軌標題的運動速度，範圍爲"X1~X5"。



歌詞

- 使用 ▬ 或 ✚ 鍵選擇歌詞顯示開或關
- 開 ： 播放音樂時,顯示屏中顯示歌詞
- 關 ： 雖存有歌詞文件，也不顯示歌詞



LCD時間

- 使用▬, ✚設定LCD燈光亮起時間。
- 您可以選擇 5秒 ➔ 15秒 ➔ 30秒 ➔ 1分鐘 ➔ 總是打開。
- 設定爲 "總是打開"時，燈光將持續亮起。

螢幕保護

- 使用 ▬,✚ 設定螢幕保護。
- 您可以將螢幕保護器設定爲"時鐘、螢幕1或螢幕2"。
  關閉LCD燈光時，將顯示"螢幕保護"螢幕。
- 進行記錄時，無論螢幕保護器的設定如何，將總是顯示記錄螢幕保護器。

螢幕保護項

- 使用▬,✚設定螢幕保護器的顯示時間。
- 您可以選擇"總是打開 ➔5秒 ➔10秒 ➔ 30秒 ➔1分鐘 ➔ 5分鐘 ➔10分鐘 ➔ 關閉"。
- 如果選擇"總是打開"，將總是顯示螢幕保護器。

對比度

- 使用▬,✚設定對比度。
- 您可以調整對比度，範圍爲"0~10"。

標簽

- 使用▬ 或 ✚ 選擇打開或關閉標簽。
- 開：如果音樂檔案有標簽資訊時，顯示其標簽資訊；沒有標簽資訊時，顯示檔案名稱。
- 關：顯示音樂檔案的名稱。



語言設定

在Settings中選擇**Language**。

Menu

- 使用➖,➕選擇功能表的顯示語言。
- 您可以選擇 **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**。



ID3-Tag

- 使用➖,➕選擇所需的標簽資訊顯示語言。
- 您可以選擇 **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Itallian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**。

備註

- 什陵是ID3標簽？
  附在MP3主案中，包含標題/歌手/專集/年略/流派/評論欄等相關主案資訊。
- 可能更改或新增支援的語言。

FM廣播設定

在Settings中選擇FM廣播。

自動預置

- 如果選擇自動預置，將自動選擇"87.5MHz~108.0MHz"範圍內的頻率。
- 頻率將被自動存儲，起始號碼爲1。



收音區域設置

- 使用➖、➕選擇收音區域設置。
- **其他國家**：搜尋"87.5MHz ~ 108.00MHz"之間的FM頻率，增量爲50kHz。
- **韓國/美國**：搜尋"87.5MHz ~ 108.0MHz"之間的FM頻率，增量爲100kHz。
- **日本**　　：搜尋"76.0MHz ~ 108.0MHz"之間的FM頻率，增量爲100kHz。



備註

- 播放器的目標地區不同，默認的FM地區設定也不同。

收音搜尋靈敏度設置

- 使用➖,➕選擇收音搜尋靈敏度設置。
- FM調諧器靈敏度越高，接收到的頻率越多。
- 可以選擇使用 **高 → 中 → 低** 。

在Settings中選擇時間。

自動關閉時間

- 使用 ▬, ✚設定自動關閉時間。
- 您可以選擇關閉 ➔ 5秒 ➔ 10秒 ➔ 15秒 ➔ 30秒 ➔ 1分鐘 ➔ 5分鐘。
  停止播放後如果未按任何鍵，播放器的電源將在設定時間過後自動關閉。
- 設定爲關閉時，此功能將不起作用。

睡眠裝置

- 使用▬, ✚設定睡眠裝置。
- 您可以選擇關閉 ➔ 15秒 ➔ 30秒 ➔ 90秒 ➔ 120秒。
  播放器電源將在設定時間自動關閉。
- 設定爲關閉時，此功能將不起作用。

手錶時間設定

- 選擇手錶時間設定，設定當前時間。
  如果已經在螢幕保護中選擇了"時鐘"，您可以在設定螢幕保護時在螢幕上查看當前時間。
- 使用▬, ✚設定時鐘時間，然後按 ▶▶| 鍵移動至下一步。
- 時間設定完畢之後，使用▬, ✚移動至"OK"並按"M"鍵。



索引播放時間

- 使用▬, ✚移動至索引播放時間。
- 您可以選擇10秒 ➔ 20秒 ➔ 30秒 ➔ 40秒。
  設定索引播放時間時，所有檔案都將從開始處播放設定的時間長度。

在Settings中選擇檔案。

刪除檔案

1 在檔案中選擇刪除。

2 使用▬, ✚移動至想要刪除的檔案，然後按"M"鍵。

3 使用▬, ✚移動至"確認"，然後按"M"鍵。

- 選定的檔案將被刪除。



格式化播放器

1 在檔案中選擇格式化。

2 使用▬, ✚移動至"確認"，然後按"M"鍵。

- 播放器將被格式化。

備註

- 格式化內建記憶體時，所有檔案都將被刪除。

在Settings中選擇系統。

恢復

- 使用▬ 或 ✚ 選擇打開或關閉恢復。
- 開：從上次停止處恢復播放。
- 關：從音軌開始處恢復播放。

默認音量

- 使用▬ ✚ 設定默認音量水準，範圍爲 "0~30"。
- 如果將音量調整到默認水準(如：20)以上，再次打開電源時，將以默認音量播放音樂。
- 如果將音量調整到默認水準或以下(如：20或以下)，再次打開電源時，將以原來的音量播放音樂。

搜索速度

- 使用▬,✚設定搜索速度。
- 您可以選擇 1秒 ➔ 3秒 ➔ 5秒 ➔ 10秒 ➔ 15秒 ➔ 20秒 ➔ 30秒 ➔ 1分鐘。
- 搜索速度決定了在收聽音樂的過程中按下並按住⏮,⏭鍵之後的搜索速度。

備註

- 在VBR或Ogg檔案中，搜索速度可能會不一定。

跳躍時間間隔

- 使用 ➖ , ➕ 設定跳躍時間間隔。
- 您可以選擇 1個音軌 ➔ 5秒 ➔ 10秒 ➔ 15秒 ➔ 30秒 ➔ 1分鐘。
- 跳躍時間間隔決定了在Music模式中按 ⏮ , ⏭ 鍵時跳過的時間間隔。
- 如果將跳躍時間間隔設定爲1 Track，按鍵時將選擇上一或下一音軌。

備註

- 在VBR或Ogg檔案中，跳躍間隔可能會不一定。

蜂鳴

- 利用 ➖ 、➕ 選擇打開或關閉蜂鳴音。
- 開：按鍵時本設備將發出蜂鳴。
- 關：本設備不發出蜂鳴。



關於

- 如果選擇關於，您可以檢視版本資訊、音軌總數和剩餘容量。

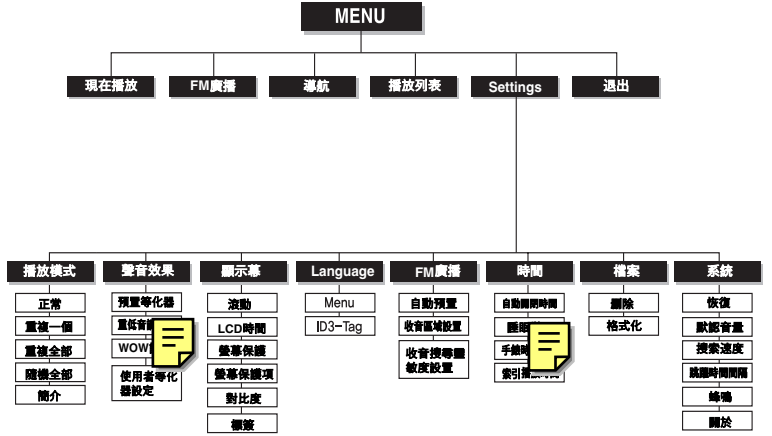

- 使用"M"鍵進行移動和選擇。

軟體不工作。
- 請參閱系統要求。

播放器不工作，LCD不顯示。
- 檢查播放器電池的充電狀態。
- 將播放器與電腦連接，運行桌面上的YP-F1 Updater進行播放器升級。
- 打開播放器蓋，按RESET孔。

在Play模式中，按Play鍵之後無法播放音樂。
- 查看記憶體中保存的是否爲MP3或WMA檔案。

無法下載檔案。
- 請檢查電池電量。放入電池，開啓電源，然後連接至電腦。
- 檢查播放器與電腦之間的USB連接。
- 由於可保存的檔案個數受限，請建立下級檔案夾保存音樂檔案。
- 請確認記憶體是否處於Full狀態。
- 打開播放器蓋，按RESET孔。

LCD不顯示。
- 檢查LCD Time的設定情況。

無法操作播放器的按鍵。
- 打開播放器蓋，按RESET孔。

播放器的電源自動關閉。
- 在Stop模式中，電源可能自動關閉(依設定的不同而不同)。
- 請確認是否存在已儲存的曲目。

播放過程中無法正確顯示播放時間。
- 檢查播放的是否爲VBR (可變比特率) 檔案。

LCD顯示過暗。
- 檢查Contrast的設定。

檔案名稱顯示錯誤。
- 在功能表中選擇[Settings] ➔ [Language] ➔ [ID3-Tag]，修改語言設定。

播放器中保存有檔案，熒幕卻顯示"No File"。
- 檢視是否正在播放檔案夾之後，使用導航功能更改檔案夾。
- 將播放器與電腦連接，運行桌面上的YP-F1 Updater進行播放器升級。
  顯示Update螢幕時，在下載選項中選擇 [Format Data Area] 進行升級。

無法將播放器與電腦正確連接。
- Win98：安裝驅動程式後再試著連接。
- WinME：刪除驅動程式，然後在桌面上選擇"開始 ➔ Windows Update"。
  選擇重要的更新和服務包之後，執行所有更新。
- Win2000/XP：重新啓動電腦後再試著連接。

型號	YP-F1
內存容量	256MB(YP-F1 V), 512MB(YP-F1 X), 1GB(YP-F1 Z)
電壓	3.7V (鋰聚合物)
連續播放時間	持續長達10小時(以公司的測量爲基準)
尺寸(W×H×D)/重量	29 X 63.5 X15 mm / 32 g
外殼	塑膠/鋼
噪聲比	帶20KHz 低通濾波器時爲92dB
耳機輸出	14mW(法國爲 5mW/CH) (16Ω)
輸出頻率範圍	20Hz~20KHz
溫度特性	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM頻率	87.5 ~ 108.0 MHz
FM信噪比	58dB
FM失真	1%
FM實用靈敏度	10dB
檔案支援	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg

本使用者手册所述之產品已獲得特定第三方的特定智慧財産權許可。
該許可僅供最終使用者客户按照許可内容用於私人非商業用途。不得用於商業用途。該許可不適用於除本產品外的其他任何產品，亦不得延伸至與本產品一起使用或銷售的、符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的任何未經許可的產品或過程。該許可僅適用于利用本產品進行符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的音訊檔案的編碼和/或解碼。該許可不得用於不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3的產品特徵或功能。